




MONTAGEANLEITUNG

Doppel- und Dreifachrohr-Schneefangsystem ETANCO® auf Stahltrapezblech

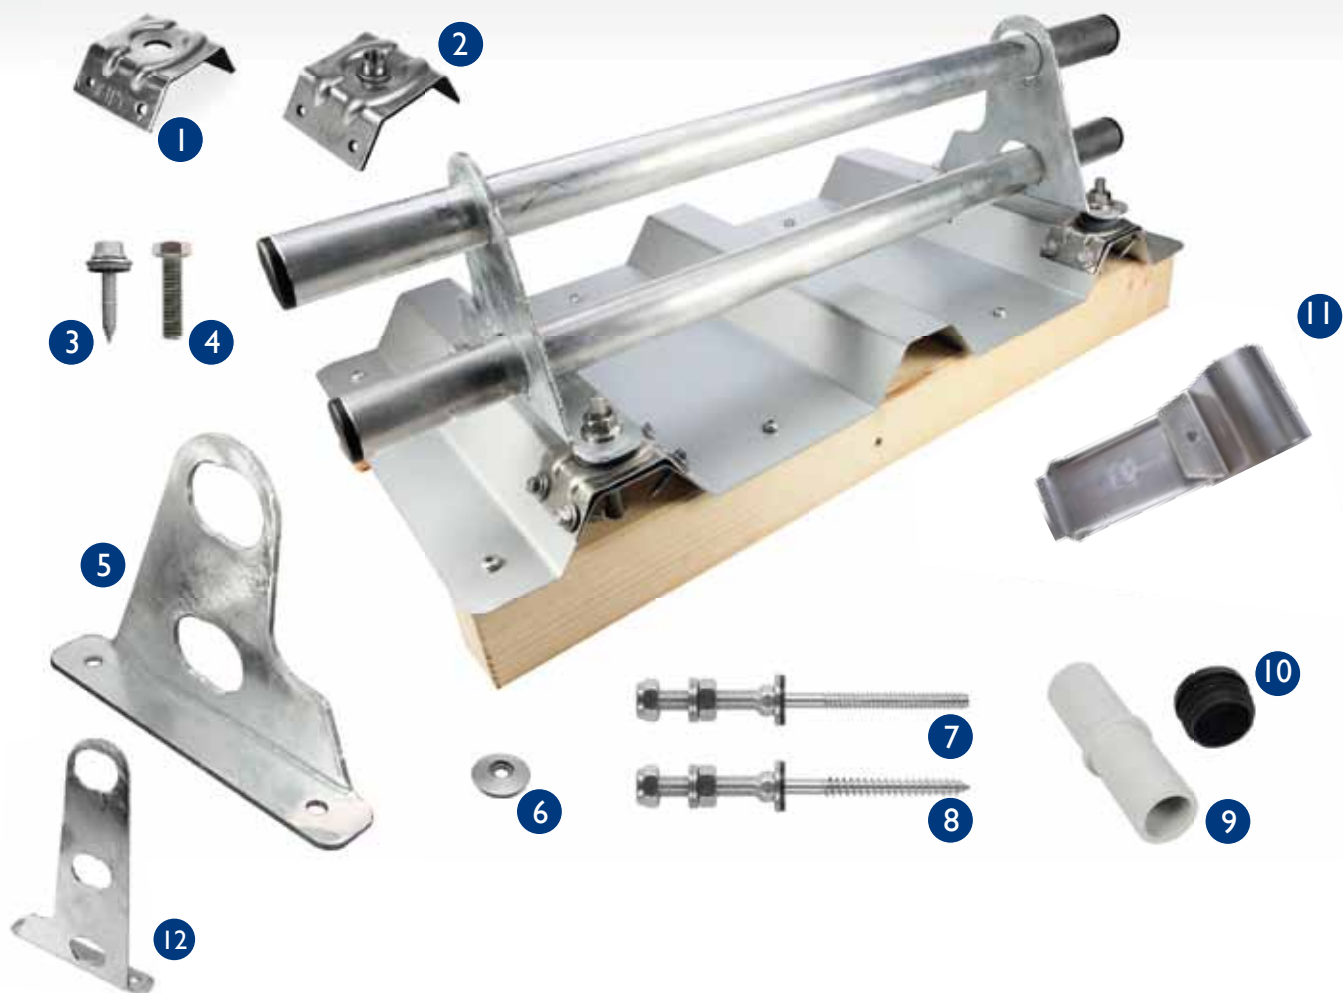

Komponenten:

- 1. Kalotte SK PLUS S
- 2. Kalotte SK PLUS 8
- 3. Drillnox DBS 4,5x25 E14
- 4. M8x16 DIN 933


- 5. Schneestütze
- 6. Dichtscheibe
- 7. ETASOL B für Stahl
- 8. ETASOLA für Holz

- 9. Rohr-Steckverbinder
- 10. Endkappe
- 11. Schnee-/Eishalter Art-Nr. I55.033
- 12. Schneestütze für Dreifachrohr


Mit System verbinden.

MONTAGEANLEITUNG


Doppel- und Dreifachrohr-Schneefangsystem ETANCO® auf Stahltrapezblech

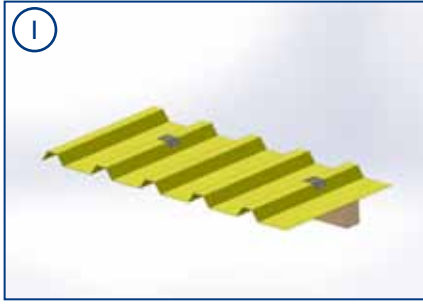


1 Kalotte SK Plus S auf Blech positionieren

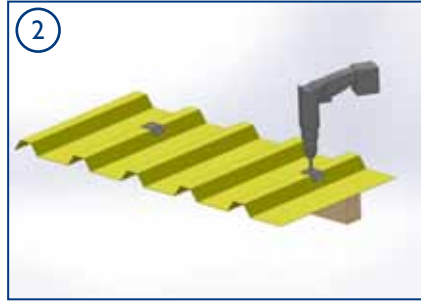


2 Unterkonstruktion vorbohren*

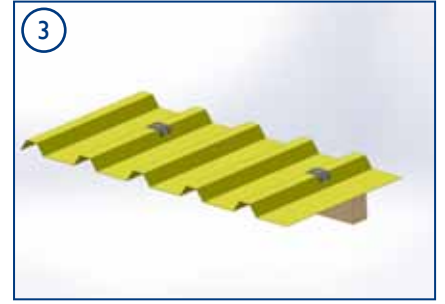


3 4 Drillnox DBS 4,5x25 E15 seitlich befestigen*

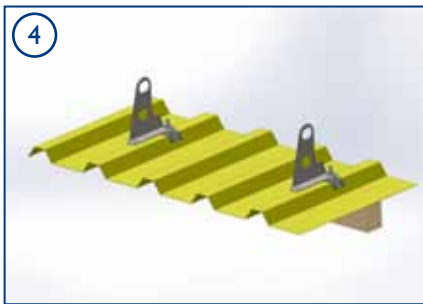


4 Solarschraube befestigen

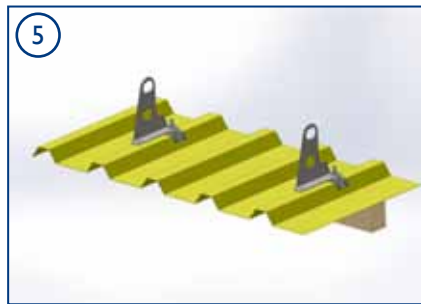


5 Untere Mutter setzen

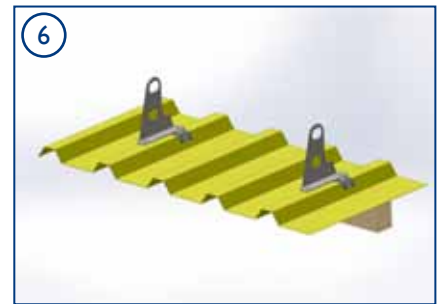


6 Schneestütze vorne richtig positionieren, obere Mutter anziehen

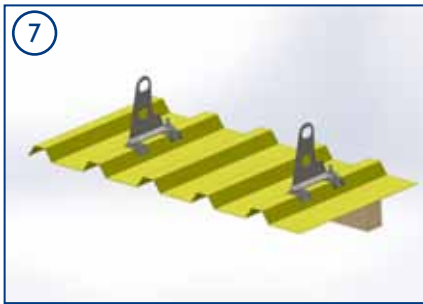


7 Kalotte SK Plus 8 auf Blech mit unterer Schneestütze richtig positionieren

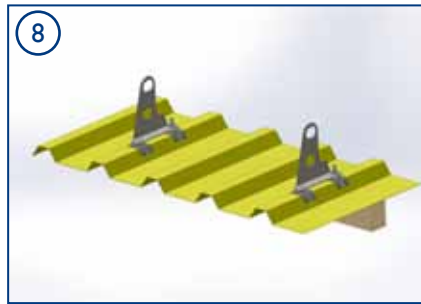


8 4 Drillnox DBS 4,5x25 E15 seitlich befestigen*

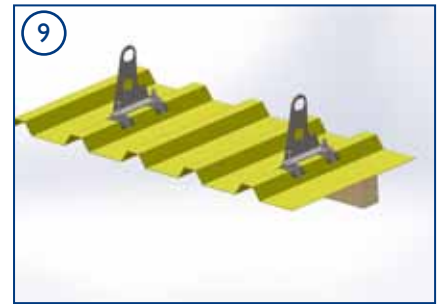

9 Schneestütze mit Schraube M8x16 inkl. 19er Dichtscheibe auf Kalotte verschrauben

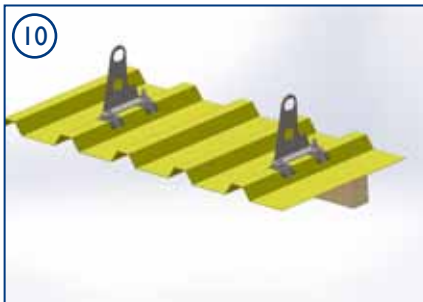

10 Stockschraube fest anziehen

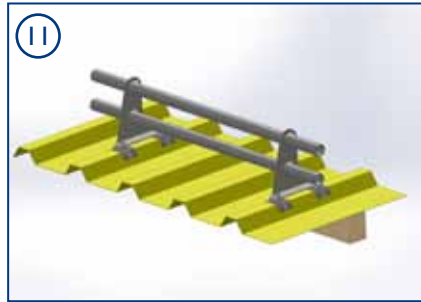

11 Obere und untere Rohrprofile einschieben und einrasten



12 Endkappe oder Steckverbinder einsetzen

Bitte die ETANCO®-Montagehinweise beachten


ETANCO®
Firmly fixed.

ETANCO GmbH
Auf der Landeskrone
57234 Wilnsdorf/Wilden

Tel 02739-87546-0
Fax 02739-87546-20

Mail info@etanco.de
Web www.etanco.de
Web www.etasol-solar-zubehoer.de

Mit System verbinden.